

Vyhřívané rukojeti na čtyřkolku Heat Demon ATV Clamp-On Heated Grip Kit s přepínačem Hi/Low

Obj. číslo: 215049

NÁVOD K MONTÁŽI

POUŽITÍ:

Tyto vyhřívané rukojeti jsou určeny pro většinu modelů čtyřkolek **Arctic Cat, Polaris, Honda, Yamaha, Can-Am, Kawasaki, Suzuki** a dalších se řídky o průměru 22mm, a na většinu sněžných skútrů.



VAROVÁNÍ

TYTO RUKOJETI NEJSOU URČENY K MONTÁŽI NA MOTOCYKL a jiné stroje s otočnou plynovou rukojetí. Toto vyhřívání je navrženo výhradně pro pevné rukojeti a ovládání plynu palcem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 40 W (2x 20W) / 14V




Obsah sady

- 2 vyhřívané připevňovací rukojeti
- přepínač High/Low
- kabel
- imbusový klíč
- montážní materiál

Nářadí potřebné k montáži

- imbusový klíč (součástí sady)
- vrtačka + vrták Ø 21mm

MONTÁŽ RUKOJETÍ

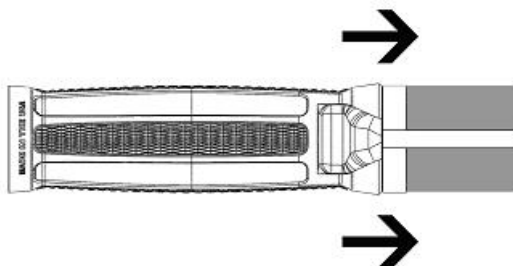


1. Stáhněte stávající rukojeti.
2. Očistěte povrch konců řídítek od zbytků, mastnoty a nečistot. Pilníkem a smirkovým papírem odstraňte případné nerovnosti.
3. Povolte šrouby vyhřívaných rukojetí a nasuňte rukojeti na řídítka, tak, aby kabelové vývody směřovaly směrem ke stroji. Ujistěte se, že šipka na rukojeti je umístěna nad vývodem drátů a že směřuje dopředu.
4. Utáhněte šrouby na každé rukojeti dodaným imbusovým klíčem. Přesvědčte se, že se rukojeti neprotáčejí.

Poznámka:

Pokud se rukojeť na řídítkách protáčí, rukojeť sundejte a obruste povrch řídítka brusným papírem. Tím se vytvoří zdrsňený povrch s lepší adhezí.

MONTÁŽ PŘEPÍNAČE HI/LOW

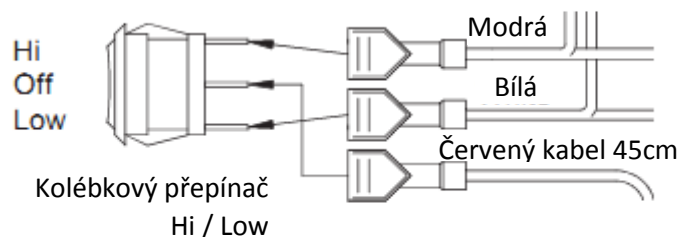


1. Odpojte kladný i záporný pól baterie, záporný jako první.
2. V předem zvoleném místě vyvrtejte otvor o průměru 21 mm pro přepínač Hi / Low.
3. Vedte kabely od vyhřívaných rukojetí podél řídítek a zajistěte je pomocí přiložených stahovacích pásků.
4. Připevněte ploché konektory (samičky) k modrým a bílým kabelům.
5. Připojte kabely vyhřívání obou rukojetí k přepínači. Pak zatlačte přepínač Hi / Low do předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Doporučujeme montovat přepínač Hi / Low na svislo, aby voda mohla zevnitř přepínače dobře odtékat.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

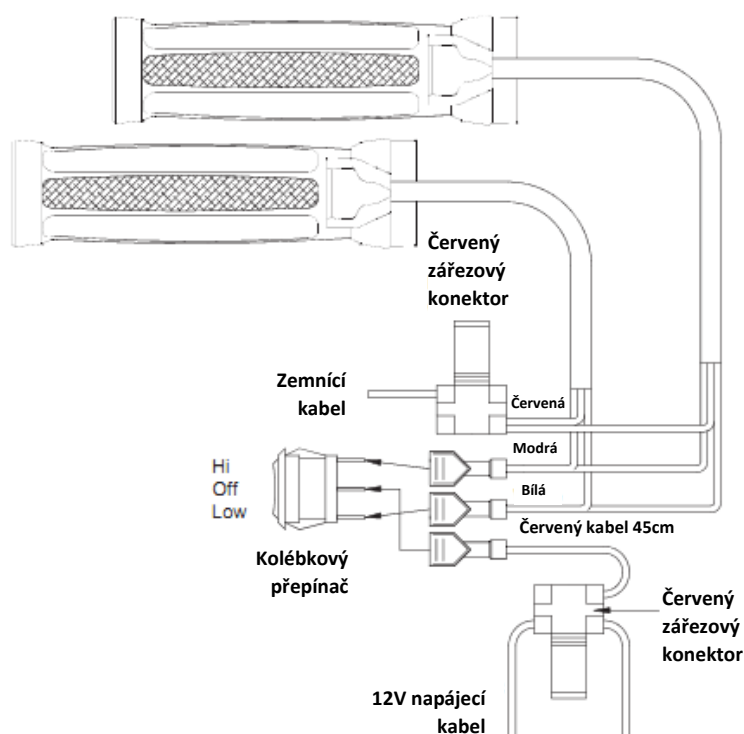

1. Vyhledejte 12V napájecí kabel palubní instalace, který je ovládaný spínací skříňkou.
2. S použitím červeného zářezového konektoru vedte červený 45 cm kabel k přepínači. Plochými kleštěmi zamáčkněte kovový zářezový element do roviny s horní plochou konektoru a přiklopte kryt konektoru až zacvakne. Tím dojde k dokonalému spojení vodičů.
3. Pomocí druhého červeného zářezového konektoru přiveďte k přepínači Hi / Low zemnicí kabel.
4. Připojte akumulátor zpět. Rukojeti by měly dosáhnout maximální teploty vyhřívání po cca 15 - 20 min.

VAROVÁNÍ

NENECHÁVEJTE ZAHŘÍVAJÍCÍ SE RUKOJETI BEZ DOHLEDU!!!

Pokud by se vyhřívání zahřálo příliš, mohlo by se spálit.

Dovozce